



衣類のシミ取り泡ブラシ

■ご使用前に下記説明をよく読み、この台紙を大切に保管してください。

- ◆キメ細かい【モコモコ泡】が汚れにすばやく浸透して浮かせる!
- ◆【やわらかシリコンブラシ】付きで布地を傷めず予洗いラクラク!
- ◆漂白剤・蛍光増白剤不使用だから色柄物にも安心!
- ◆油系汚れ・水系汚れどちらにも使える!

使用上の注意 ■用途以外には使用しない。■飲用不可：飲まない。■子供の手の届くところに置かない。■認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。■他製品と混ぜない。■肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋を使用する。■ポンプ部分は回さない。■保管の際は正立状態で保管する。ブラシ部分が濡れている場合は水気をよく切り、乾いた状態でカバーを付けて保管する。■直射日光の当たる所や高温多湿になる所、凍結する恐れのある所、火気の近くには置かない。

※仕様及び外観は改良の為に予告なく変更する場合があります。

応急処置

■飲み込んだ場合は吐かせず、口をすすぎ水を飲ませる。
■目に入った場合は直ちに流水で15分以上洗い流す。■皮膚に付着した場合は水で十分洗い流す。
※いずれの場合も異常があれば直ちに使用を中止し、本品の台紙を持参し、医師に相談する。

○落とせるシミ

しょうゆ・ミートソース・カレー・コーヒー・ケチャップ等の食べこぼし、口紅、襟・袖の汚れ等
※時間の経ったシミやシミの種類によっては落とせない場合があります。

×使えない素材

- ・水洗い不可のもの
- ・水や洗濯洗剤で色落ちするもの
- ・特殊加工されたもの

品名：洗濯用合成洗剤
用途：綿・麻・合成繊維用（水洗い可能なもの）


成分：界面活性剤（20%ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンアルキルエーテル）、溶剤、金属封鎖剤、アルカリ剤
液性：中性 正味量：150ml
使用量の目安：5cm四方に1プッシュ

ブラシのお手入れ方法

台紙底面の内側に記載

使用方法

※使用前に必ず衣類の洗濯表示をご確認の上、目立たない箇所を試してください。
※変色や色落ちする場合には使用しないでください。
※布地の状態や力加減によっては、布地が変質する場合がありますためご注意ください。

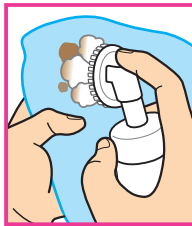

- 1 事前に表面の固形物を取り除いてください。
- 2 カバーを外してポンプを押し、汚れに泡をつけてブラシ部分で泡をなじませてください。
※ボトルを傾けて押すと泡が出ないため、立てた状態で泡を出してください。
- 3 そのまま他の洗濯物と一緒に洗濯用洗剤で洗ってください。
※使用後は泡をつけたまま放置せず、すみやかに洗濯表示に従って洗ってください。
※②の後に一度ぬるま湯ですすぎ、再度泡をなじませてから洗濯すると効果的です。
※使用後は手をよく洗ってください。
※勢いよくポンプを押すと泡が飛び散る恐れがあるためご注意ください。
※使用箇所以外に液が付着した場合はすぐに水拭きしてください。

販売名
品番 **J-34** **ズバット 衣類のシミ取り泡ブラシ**
Clothing Stain Remover Foam Brush
MADE IN JAPAN



4 975163 912124

商品情報はコチラまで!



株式会社プロスタッフ

愛知県一宮市丹羽大森25-1
【商品お問い合わせ先】0586-52-5070
<https://prostaff-jp.com/>

■パッケージサイズ：
H196×W100×D66 (mm)

ブラシのお手入れ方法

- ブラシ部分のみをポンプから取り外し、水洗いしてください。
- よく水気を切ってから、ツマミ部分を下にして元通りに取り付けてください。
- ※ ブラシ部分を取り外す際は、部品の紛失にご注意ください。

