

## 取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使い頂く為に、この取扱説明書をよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。

※本製品使用中は取扱説明書を無くさずに、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。

## 用途

家庭用(園芸や洗車時の散水・洗浄用)

## 警告

- 使用開始から約5分経過後に一度電源ボタンを切り、機器に異常が無いかを必ずご確認下さい。本製品が発熱する、煙が出る、異臭がする、異音が出るなどの症状が見られる場合は直ちに使用を中止して下さい。お買い上げの販売店、又は弊社までご連絡下さい。
- 人体、動物には使用しないで下さい。
- 皮フの弱い方や長時間使用する場合は、保護手袋を使用して下さい。
- 保護メガネを着用し、内容物が目に入らないように注意して下さい。また電池をセットした状態で、ノズル(噴射口)付近を覗き込まないで下さい。
- 子供の手の届かない所に置いて下さい。
- ヘッド部の分解・改造は絶対にしないで下さい。
- 本製品に亀裂・ひび割れ・経年劣化など、異常等が発生したら直ちに使用を中止して下さい。
- 本製品に衝撃(落下)を与えないで下さい。故障の原因になります。
- 本製品は防水仕様ではありません。ヘッド部を、水等で濡らしたり浸けたり、かけたりしないで下さい。また、濡れた手でヘッド部に触れないで下さい。感電や故障の原因となります。

## 使用上の注意

- 本製品を用途以外に使用しないで下さい。
- 5℃～40℃の温度範囲で使用して下さい。
- 各部品がしっかり取り付けられていることを確認してから使用して下さい。また接合部が緩む場合がありますので、取付け後も定期的に確認して下さい。
- 本製品を業務用に使用しないで下さい。
- 電池ケース内に水が入らない様に注意して下さい。故障の原因となります。
- ボトル内が空の状態、作動させないで下さい。故障の原因となります。
- ボトルに入れた水・ノズルから噴射した水は飲まないで下さい。
- 使用中は人・子供が近づいたり、触れたりしないよう注意して下さい。また、周囲に破損しやすいものや、電気機器や通電・充電中の車・自転車・バイク等にかからない様に注意して下さい。
- 火気に近づけないで下さい。変形や燃焼する恐れがあります。
- 電池の極性(⊕/⊖)に注意して、正しく入れて下さい。極性を間違えますと液漏れ、発熱、破裂による周囲の汚損や事故の原因となります場合があります。万一、電池の内溶液が目・皮膚に付いたときは、直ちに多量のきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けて下さい。
- 風の強い日、ホコリの多い場所では使用しないで下さい。
- 本製品をご使用の際は、作業に適した服装で行って下さい。
- 本製品は消耗品です。使用し続けることによって、素材が磨耗・劣化します。また、保管状況や使用状況によっては早く劣化する場合があります。劣化した場合は使用しないで下さい。
- 本製品・電池は、各市町村の区分に従って廃棄して下さい。

本書(取扱説明書)に記載した警告・注意・指示・内容に反して使用箇所へ損害が生じた場合や本製品が故障した場合、当社は一切責任を負いかねます。

## 対応シャンプー ※別売

- 水1ℓに対して、対応シャンプーをキャップ3～4杯(S184ガチアワシャンプーは、4～6プッシュ)の範囲で薄めて使用して下さい。
- 水・対応シャンプー以外は、使用しないで下さい。また、推奨範囲外の希釈割合で使用しないで下さい。本体・各パーツの破損・変形・変色・故障の原因になります。
- ※対応シャンプー以外の使用は、当社は一切の責任を負いかねます。
- 使用する前に対応シャンプーの使用法・使用上の注意を、よく読んでからご使用下さい。

## 対応シャンプー

オススメ

S155 ファインフォームカーシャンプー

S144 アワアワカーシャンプー2ℓ

S184 ガチアワシャンプー

対応シャンプーに付いてはホームページ関連商品をご確認下さい。

S187 NEW オールカラーシャンプー

## 保証について

## 無料保証規定


1. お客様の正常な使用状態のもとで保証期間内に故障した場合は、恐れ入りますがお買い上げ販売店に本製品と本保証書をお持ち頂くか、弊社までご連絡下さい。通販でお買い上げの際は、本製品・本保証書・販売証明書をご準備の上、弊社までご連絡下さい。
2. 次の場合は保証期間内でも対象外となります。
  - ①本保証書のご提示がない場合。
  - ②本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
  - ③お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
  - ④お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
  - ⑤火災・天災等が原因で故障・破損した場合。
  - ⑥分解・改造等による故障・破損の場合。
  - ⑦国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
  - ⑧本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反する取り扱いにより生じた故障・破損の場合。

## ※注意

- 保証書の再発行はいたしかねます。記載事項をご確認のうえ本取扱説明書から切り離さずに大切に保管して下さい。
- 保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となります。もし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
- 本保証書は本品が日本国内で使用される場合に限り有効です。

This warranty is valid only for service in Japan.

## 各部の名称

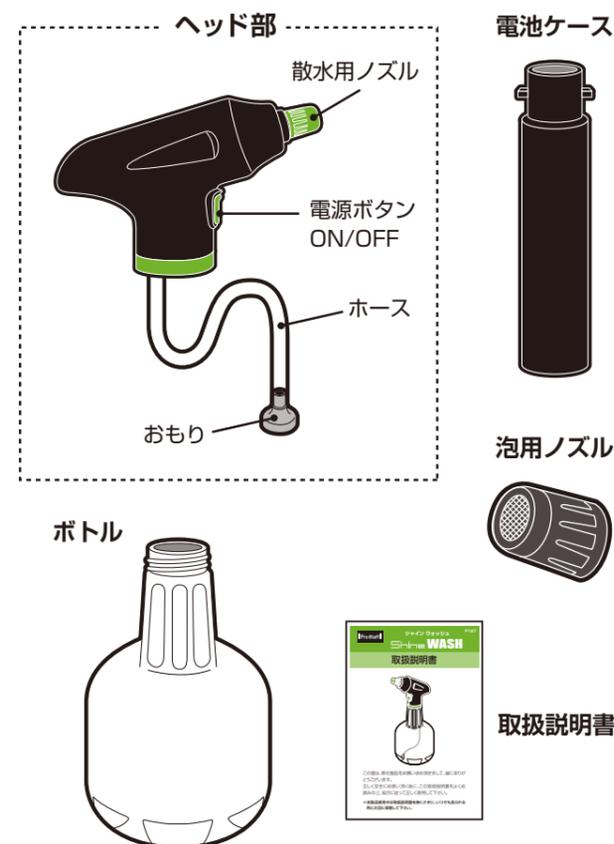

※本品には、電池は含まれていません。

## 仕様



セット状態  
(最大容量 1,100ml)

電源	単3形 アルカリ乾電池2本(別売)
本体重量	約273g(電池含まず、ボトルに水がない状態)
付属品	電池ケース・泡用ノズル・取扱説明書
材質	ヘッド部/ボトル/泡用ノズル/散水用ノズル: PP 電池ケース: PP ホース: PVC おもり: 銅
連続使用時間目安	約90～120分※

※新しい電池で、常温での使用の場合、使用状況・電池性能により異なります。  
●仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。