


1


電池セット

①電源ボタンが**OFF**になっている事を確認。

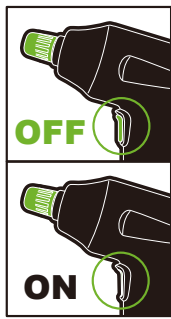


<ONの場合>
電源ボタンを押して、**OFF** にして下さい。

②電池ケースに、単3形アルカリ乾電池2本を、図の方向に入れて下さい。

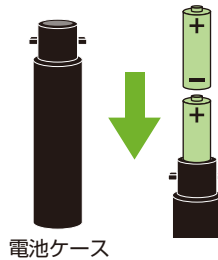

※必ず2本とも同一ブランドの新しい電池を使用して下さい。
※充電式電池は使用しないで下さい。

③ボトルを握って、ヘッド部を矢印方向に回して取り外して下さい。

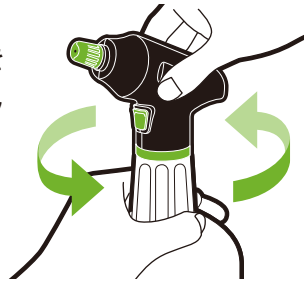

④ヘッド部の凹箇所に、電池ケースの凸箇所を差し込んで下さい。
⑤電池ケースを押しながら、矢印方向に回して(1/8回転程度)セットして下さい。




注意 ※電池ケースの差し込みが不十分の状態では回転させると電池ケースの凸箇所等の破損原因になります。

通水確認

●初めて使用する場合・長期保管後は通水確認を行って下さい。

- ①おもりをボタンより上の位置にして、水道水を少量おもりに当てながらボタンを**ON**にして下さい。
- ②通水(噴射)するかを確認して下さい。

注意：作業中ボタン付近が、水で濡れないようにして下さい。

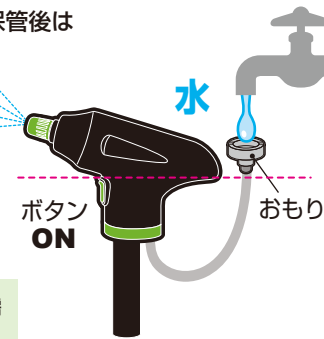


2

水・対応シャンプー

<水のみ使用の場合>

ボトル内に水を入れて下さい。

※水を1,000ml以上、入れないで下さい。

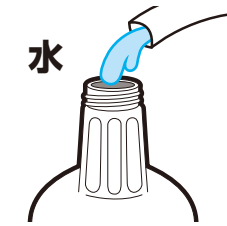


<シャンプー使用の場合>

ボトル内に水を入れてから、対応シャンプーを入れて下さい。

●水1ℓに対して、対応シャンプーをキャップ3~4杯(S184 ガチアワシャンプーは、4~6プッシュ)の範囲で薄めて使用して下さい。

注意
※対応シャンプーを、推奨範囲を越えて入れないで下さい。
※対応シャンプー入れた後、振り・混ぜしないで下さい。振らなくても泡立ちます。
※水を1,000ml以上、入れないで下さい。

<対応シャンプー>

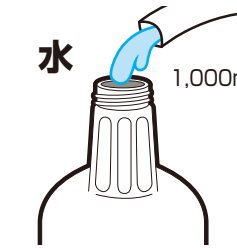


※S184 ガチアワシャンプーは4~6プッシュ

3


ヘッド部セット

①ボトルを握って、電池ケースを装着したヘッド部及びホースを差し込み、矢印方向に回してセットして下さい。

※電源ボタンを押さない様、注意して下さい。

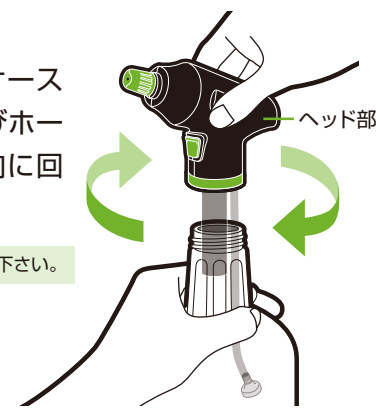


②電源ボタンを1回押すと連続噴射します。再度電源ボタン1回押すと停止します。

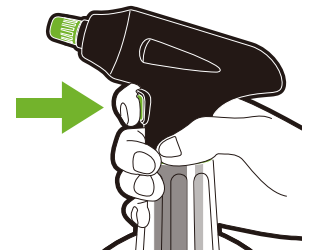

注意

振ったり、45度以上傾けたり、逆さの状態で使用しないで下さい。電池ケース内に水が入り故障、ボトルから水漏れの原因になります。

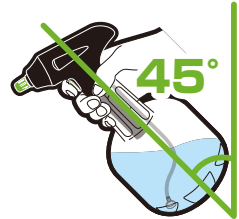


ノズルセット

用途に合わせて、ノズルをセットして下さい。

泡用ノズル

黒色

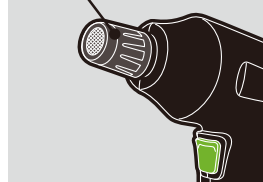

散水用ノズル

緑色




<取り外し>



矢印方向に回して下さい。

<取付け>

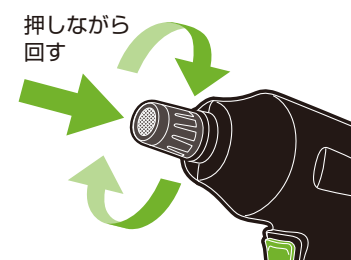


押しながら、矢印方向に回して下さい。

※ノズルが斜めにならない様注意して下さい。

噴射・泡立ち調整

散水用ノズル

ノズルを矢印方向に最後まで回して下さい。霧状になります。ノズルを逆回転させると、段々とストレート状になります。

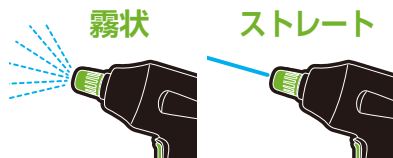


泡用ノズル

ノズルを矢印方向に最後まで回して下さい。ノズルをゆっくり逆回転させながら、泡立ち具合を調整して下さい。

ポイント

泡用ノズルの外周模様を目印に、1ピッチ回転を目安に調整して下さい。

※対応シャンプーによって、調整・泡立ち具合が異なります。

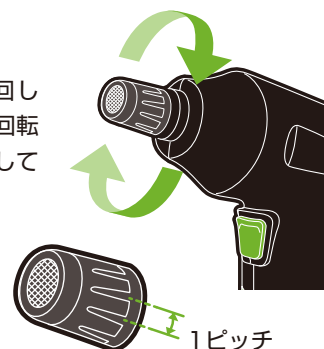

使用後(お手入れ・保管方法)

※各パーツを外して、お手入れして下さい。

■ヘッド部・電池ケース・ボトルを良く乾かしてから、箱に戻して高温・多湿・直射日光が当たる場所・凍結する恐れがある場所を避けて室内で保管して下さい。

■車内・トランク内・屋外で保管しないで下さい。

※保管の際は、必ず電池を外して下さい。電池を入れたままの状態や、ボトルに液を入れた状態で保管しないで下さい。(液漏れ・故障の原因になります)

■ヘッド部・ボトルの汚れは、水で濡らした布を硬く絞って拭いて下さい。

※変形・変色の恐れがありますので薬品(シンナー・ベンジン・アルコール・漂白剤・柔軟剤・カビ除去剤・酸・アルカリ性・オレンジ配合の洗剤クリーナー)は使用しないで下さい。

Q

故障かなと思ったら?

症状	原因	処置	
噴射しない(噴射が弱い)	ホースの折れ曲り	ホースの折れ曲りを直す。	
	作動音がある	おもりの汚れ・詰まり	おもりをホースから外して、汚れ・詰まりをブラシ等で除去する。
		ノズルの汚れ・詰まり	ノズルを外して、汚れ・詰まりをブラシ等で除去する。
	作動音がない	散水用ノズルの調整	取扱説明書の、ノズルセット / 噴射・泡立ち調整を確認。
		液残量が少ない	液を補充する。
		電圧の低下	新しいアルカリ電池に交換する。
		電圧不足	電池の種類で、電圧が異なります。新しいアルカリ電池に交換する。
		使用環境(低温時・高温時)	5℃~40℃の温度範囲で使用。
		初回/長期保管経過後	通水確認を行って下さい。
		電池の寿命	新しいアルカリ電池に交換する。
電池方向(⊕/⊖)の間違い		電池を正しい向きに入れる。	
泡立ちが良くない	電圧の低下	新しいアルカリ電池に交換する。	
	シャンプーが濃いまたは薄い	水1ℓに対して、対応シャンプーをキャップ3~4杯の範囲で薄めて使用。	
	泡用ノズルの汚れ・詰まり	泡用ノズルを外して、汚れ・詰まりをブラシ等で除去する。	
	泡用ノズルの調整	取扱説明書の、ノズルセット / 噴射・泡立ち調整を確認。	
	電圧不足	電池の種類で、電圧が異なります。新しいアルカリ電池に交換する。	
使用環境(低温時・高温時)	5℃~40℃の温度範囲で使用。		