




- 泡×霧の可変式スプレー! 先端パーツの脱着で変更OK!
- ml目盛・比率計量グラフ付! 水と液剤の希釈がラクラク!
- 最大500ml入る! 液を切らさずに長時間の作業が可能!

**使用方法** ※使用前に各面の注意事項をよくお読み下さい。

※本品はモンスターシリーズ製品専用です。それ以外で使うと液漏れ、スプレーの詰まりや、噴霧量の違いによるムラの原因になります。

- ①各製品に記載の希釈表を参考に、「水→液剤」の順で希釈して下さい。(「液剤→水」の順で入れると泡立って液が溢れる恐れがあります)
- ②スプレーを取り付け、よく振って混ぜ合わせ、ノズルを「ON」にしてお使い下さい。

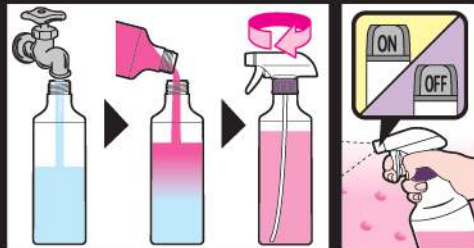

名称	液剤用スプレーボトル
用途	自動車用液剤のスプレー用
最大容量	500ml

品番 **P208** 販売名 **モンスター リロード**  
Spray & Bottle "Monster"



**液剤の情報を書き込める**



油性マジックやシールなどで液剤の情報を書き込めます。

<記入欄の説明>

[USE for]: 使い方・用途

[TYPE of]: ケミカルの種類

[pH]: 液性(中性・酸性等)

**ml目盛・比率計量グラフ付**



水と液剤の希釈割合を25ml単位で計測可能。また、比率計量では5:5~1:9の割合で希釈ができます。

**泡/霧スプレーの変更方法** ※泡パーツを取り外すと「霧」になります



**【泡パーツ脱着方法】** ①泡パーツとノズルの隙間にある「脱着穴」に、マイナスドライバーなどの工具を差し込んで取り外して下さい。※パーツが破損・紛失する恐れがあるので勢いよく取り外さないで下さい。※取り外した泡パーツは紛失しないように大切に保管して下さい。



②再度、泡パーツを取り付ける際は泡パーツの4つの爪をノズルに差し込み、指でしっかり根元まで押し込んで下さい。



**本品の洗浄方法 (内容液を変更する場合)**

※スプレー内で内容液が硬化していると噴射できない場合があります。※繰り返し使用するとスプレーの出が悪くなったり使用できなくなる場合があります。出が悪くなった場合は新しいものに買い替えて下さい。



①スプレーを外し、ボトル内を水ですすぐ。



②スプレーに水を通し、正常に動く(噴射等)が確認して下さい。



③使用する液をボトルに入れて下さい。



④スプレーを再度取り付け、しっかり締めてからご使用下さい。

**使用上の注意**

■用途以外には使用しないで下さい。■本品を地面に落とさないよう気をつけて下さい。破損する恐れがあります。■炎天下やボディーが熱い時の使用はシミやムラになりやすいので注意して下さい。(保管及び廃棄方法)■直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かないで下さい。■車内・トランク内には保管しないで下さい。■液を入れたままで長期間保管しないで下さい。スプレーやボトルが変質する恐れがあります。■廃棄の際は各市町村の区分に従って処分して下さい。■この台紙は製品を廃棄するまで保管して下さい。

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

■商品サイズ  
H254×W98×D66(mm)

**MADE IN JAPAN**

**株式会社プロスタッフ**

愛知県一宮市丹羽大森25-1

【商品お問い合わせ先】0586-52-5070

<https://prostaff-jp.com/>