

ご購入前に

- 靴・靴外サイズは目安です。靴の形状・材質によっては、着用できない場合があります。
- 本品と靴がフィットしない場合、使用中に滑る可能性あります。サイズをよく確認してご購入下さい。

＜対応サイズ目安＞

靴サイズ (cm)

約23.0~24.5

靴外サイズ (cm)

約25.5~27.5



サイドファスナー式で簡単脱着



防水性の高い
PVC製

滑り防止+反射の安全設計



使用方法


靴を履いたまま着用し、ファスナーを開けて使用して下さい。
※履き口がゆるい場合は、ゴムひもを調整して下さい。

※チェーン等の機械部分に巻き込まれない様に、余ったゴムひもは短くまとめて下さい。

ストッパー固定方法




ストッパー

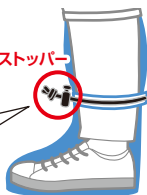

永くご使用いただくための注意点

早期破損の原因になりますので、歩行の際には本品靴底以外が地面に触れないよう注意して下さい。

— 本体 — 本品靴底

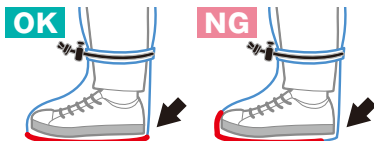

かかとをピッタリ合わせる

本品靴底が前にズレた状態

＼こんな時／
あると便利！

用途

●雨天や突然の雨
●ギブスの保護

●自転車・バイク
●レジャー・旅行

●通勤・通学時
●スポーツ観戦

●洗車時
●DIY

●雪の日
●災害時