

ご購入前に

- 靴・靴外サイズは目安です。靴の形状・材質によっては、着用できない場合があります。
- 本品と靴がフィットしない場合、使用中に滑る可能性あります。サイズをよく確認してご購入下さい。

<対応サイズ目安>

靴サイズ (cm)

約26.5~28.5

靴外サイズ (cm)

約31.0~33.0



サイドファスナー式で簡単脱着




滑り防止+反射の安全設計



使用方法

靴を履いたまま着用し、ファスナー・ゴムバンドのボタン(各上下2箇所)を止めて使用して下さい。

※ゴムバンドのボタン(各上下2箇所)を止めないと、転倒の原因になりますので注意して下さい。

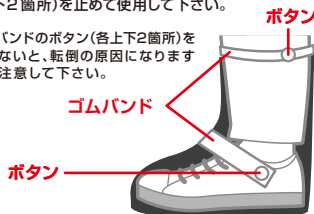

永くご使用いただくための注意点

早期破損の原因になりますので、歩行の際には本品靴底以外が地面に触れないよう注意して下さい。

— 本体 — 本品靴底



こんな時/
あると便利!

用途

●雨天や突然の雨

●バイク・自転車

●通勤・通学時

●洗車時

●雪の日

●アウトドア・キャンプ

●レジャー・旅行

●スポーツ観戦

●DIY

●災害時