

**<使用不可の場合>**

※右記の場合は使用できません。

- ミラーガラス(鏡の様に光っているガラス)
- ガラス面にフィルムや塗装を施してある
- ガラス表面に「撥水」・「親水」・「防眩」等の特殊加工が施されている
- 使用箇所にキズがある
- 樹脂製ガラス・新品ガラス
- 外車・輸入車・新車
- ミラー

**<使用方法>**

- 必ず目立たない範囲で試してからご使用下さい。
- ガラスが冷えているのを確認してから使用して下さい。

**1 水洗い!!**


●ガラス面の砂や泥汚れを、水洗いで取り除いて下さい。残った水滴はそのままOKです。※砂・泥等が残っているとキズの原因になります。



**2 準備!!**

●本体ごとよく振り、キャップを上向き状態で外して下さい。使用箇所に研磨パッドを当てたまま、容器の側面を押して研磨パッド面に液がたっぷり付くまで出して下さい。

※キャップを外した時、液が飛び散る場合がありますので注意して下さい。

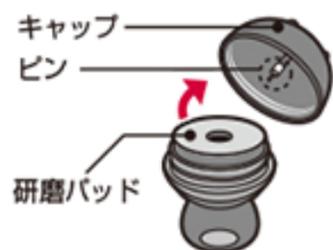

**液が出にくい場合**

- 再度本体ごとよく振り液を柔らかくして下さい。
- 本体が水平だと液が出にくいので、容器を少し傾けて液を出して下さい。



**3 磨いで落とす!!**

- 一定方向(縦・横)にしっかり磨いて下さい。
- ※液が乾いて滑りにくい場合は、使用箇所を適度に水で濡らして下さい。
- ※一度の作業時間・範囲の目安は、5~10分(10センチ四方あたり)です。
- ※作業時に容器が使用箇所以外に触れない様に注意して下さい。

**磨き塾ポイント!!**

円を描く様に磨くと、ウロコが落ちにくいです。  
縦・横一定方向に曲面に沿わせて磨くと効果的に落とせます!



**4 拭き取る!!**

- 作業後は、水で洗い流しキレイな濡れタオル等で拭き取って下さい。
- ※使用後は容器の汚れを拭き取ってから、キャップ内のピンを容器中央の穴に差し込む様にしてキャップを閉めて下さい。



**警告**

■吸入・飲用不可：人体に害がありますので飲まないで下さい。■皮フの弱い方や長時間使用  
一般注意 する場合は保護手袋を使用して下さい。■子供の手の届かない所に置いて下さい。

**応急処置**

■万一、飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合  
(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は、こすらずに直ちに清水で15分以上  
洗眼し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■顔・皮フに付着した場合は直ちに石ケンで洗い流  
し、異常があれば医師の診断を受けて下さい。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止  
して通気のよい所で安静にして下さい。気分が回復しない場合は、医師の診断を受けて下さい。

**使用上の注意**

■用途以外には使用しないで下さい。■本品は、研磨剤ですのでコーティング剤等も落ちます。ウロコが  
付いてない箇所の使用、力を入れすぎたり、同じ箇所を磨き過ぎると、キズ、くすみ、白くぼける原因と  
なりますので注意して下さい。■外車・輸入車・新車・新品のガラスには使用しないで下さい。■ガラス  
表面に「撥水」・「親水」・「防眩」等の特殊加工が施されている場合は使用しないで下さい。シミ・ム  
ラ・変色する恐れがあります。■ガラス面にフィルムや塗装を施したのものには使用しないで下さい。■ガ  
ラスの内側、サイドミラー、樹脂製ガラス、ヘルメットのシールド、眼鏡、ゴーグル等には使用しないで  
下さい。■キャップを外した状態では、液もれに注意して下さい。液がたれるので、ボトルを強くにぎら  
ないで下さい。■炎天下・ガラスが熱い時・寒冷時は、拭き取りにくくなるので使用しないで下さい。■  
研磨パッドに砂・小石などが付着した状態で使用しないで下さい。キズ等の原因となります。■キズの原  
因になるので風の強い日、砂ボコリの多い場所では使用しないで下さい。■換気の良い所で作業をして下  
さい。■容器に衝撃を与えないで下さい。破損する恐れがあります。■シミ・変色になりますので作業箇  
所以外(塗装面、ゴム、プラスチック、レザーシート、衣服など)に付着しないようにして下さい。万  
一、付着した場合には、変質する前に直ちに濡れた布などで拭き取って下さい。■液を付けたまま長時間  
放置しないで下さい。■乾燥後に白い粉が残った場合は、濡れた布などで拭き取って下さい。

**保管及び廃棄方法**

■元通りに箱に戻し、立てて保管して下さい。■車内・トランク内には保管しないで下さい。■保管の際  
には、直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かないで下さい。  
(液漏れや容器変形の原因になります) ■廃棄の際には、中身を使い切ってから捨てて下さい。

**姉妹品紹介**

**溶かして  
ウロコを落とす!!**

液剤を塗って拭き取る、サイド  
ガラス用のウロコ取りクリー  
ナーです。作業に力を使わな  
いからラクにできます。



魁 磨き塾  
ウロコ取り  
クリーナー  
溶解タイプ

この度は「プロスタッフ製品」をお買い上げ  
いただき誠にありがとうございます。

今後の商品開発の参考にさせていただきますので、右記のアン  
ケートにご記入の上、お送り下さいます様よろしくお願  
い致します。ご協力頂いた方に、抽選で素敵な商品をお送り  
致します。

**<送り先>**

〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25番地1

株式会社プロスタッフ アンケート係

●当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

※個人情報の取扱いについて  
ご記入頂いた、住所・氏名・電話番号等の個人情報は当選した商品の  
発送以外には利用いたしません。

※十分な効果が得られない場合は、再度作業を繰り返して下さい。  
※液色が変わったり、研磨パッドがほつれる事がありますが、使用上問題はありません。  
※本品は研磨剤(コンパウンド)ですので、コーティング処理剤等も落ちます。  
※ウロコの程度によっては効果がない場合があります。