

●本品は自動車・バイク等の未塗装樹脂用です。

※その他の箇所、右記の箇所には使用できません。シミ・変色・劣化する恐れがあります。

使用方法 ※必ず目立たない箇所で試してからご使用下さい。

ご使用前に

■使用箇所表面を軽く爪で擦って剥かれる場合（劣化が激しい樹脂等）は、十分な効果が得られない場合があります。

1

使用箇所の砂・泥・ホコリ・油分（ツヤ出し剤）等を水洗いし、もしくは濡れた布等で落とし、水分を拭き取ってしっかり乾燥させて下さい。

※水分が残っているとムラの原因になります。



姉妹品紹介 ウロコ(水ジミ)が付着している場合

未塗装樹脂に「ウロコ(イオンデポジット)」が付着している場合、姉妹品「MONSTER ステインリバー」でウロコ・汚れを落とすことで、コーティングがより綺麗に仕上がります。

商品情報 QR コード



2 コーティング作業

長方形スポンジの場合

①容器ごと良く振ってからキャップを開け、口を上に向けたままスポンジ面(黒)に、ビンの口部を密着させ、そのまま斜め逆さまにし、コート剤をスポンジに付けて下さい。

※液が出やすいので、素早く行って下さい。



②本液を、薄く均一にすりこむように塗り広げて下さい。余分な液や塗り跡・ムラ等、付属のクロスで軽くならすように拭いて仕上げして下さい。



③塗布後はキャップを閉め、石ケンで手をよく洗して下さい。

六角形・ひし形スポンジの場合 ※液の付けすぎに注意して下さい。

■グリル使用には
スポンジ 側面に、本液を付けて使用して下さい。



■立体パーツ使用には
スポンジ 底面に、本液を付けて使用して下さい。




※重ね塗りする場合は、1 回目施工後 2~3 時間空けてから施工して下さい。

3 乾燥仕上げ

約2時間自然乾燥させて下さい。表面を指で軽く触っても問題がない状態になります。※コート剤が完全硬化するには約1日かかります。

完全硬化するまでは強く擦ったり、雨・水が付かないように注意して下さい。万一、水滴が付いた場合はすぐに軽く拭き取って下さい。

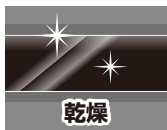

使用できない箇所・場合

※万一付着した場合には、変質する前に直ちに濡れた布などで拭き取って下さい。

- 透明樹脂パーツ (ヘルメットシールド・バイクのシールド・メガネ・ゴーグル・メーターパネル等)
- 表面処理が施してある箇所 (着色・ヘアライン・艶消し仕上げ等、業者による特殊表面処理が施してある箇所)
- 塗装された樹脂パーツ・車内樹脂パーツ
- 劣化の激しい樹脂 ■新車 ■レンズ部分
- 塗表面 ■メッキパーツ ■ガラス・鏡
- タイヤ・ゴム ■カーナビ・モニター
- 布・本革・レザー製品・ホコ
- ハンドル・シフトノブ・ペダル・サイドステップ等、滑ると危険な箇所

⚠ 開封後の注意

本コート剤は、空気中の水分と反応して硬化します。

「使い切りタイプ」になりますので、開封後は早めにご使用下さい。

※未開封の状態でもコート剤が容器内で硬化・ゼリー状に変化している場合は下記までご連絡下さい。
【商品お問い合わせ先】 TEL 0586-52-5070

使用上の注意

■用途以外には使用しないで下さい。■樹脂の種類（ポリエチレン・ポリプロピレン等）によっては、コート剤が密着しないことがあります。■気温10℃以下の場合には使用しないで下さい。（完全硬化しない場合があります）■炎天下・雨天時の場合は、シミ・ムラになりますので絶対に避けて下さい。■エンジンカバーなど使用箇所が高温の場合は、必ず冷えている事を確認してから使用して下さい。■シミ・ムラの原因になりますので、本液を使用箇所に直接付けたり、塗布したまま放置しないで下さい。■キズの原因となりますので、付属のスポンジやクロスに異物（砂、ホコリ、泥、汚れ等）がついていないか確認してから使用して下さい。■異物が付いている場合はきれいに落としてから使用して下さい。■一度使用したスポンジ・クロスは再度使用しないで下さい。スポンジ・クロスに付いた液が硬化した状態で使用すると、キズの原因になります。■施工後は、コンパウンドシャンプーやクリーナー等で洗うと効果が落ちる場合があります。■キズの原因になるので風の強い日、砂ホコリの多い場合には使用しないで下さい。■シミになりますので衣服には付着させないで下さい。■換気の良い所作作業をして下さい。

警告



吸入・飲用不可 ■人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。■皮膚の弱い方は、かぶれる恐れがあるので保護手袋を使用する。■一般注意 可燃性注意 引火性があるので、火気付近付けない。■子供の手の届く所に置かない。

応急処置

■万一飲み込んだ場合は、無理に吐き出さず口をすすいで、直ちに医師の診断を受ける。■誤って目に入った場合（コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外す）は、こすらずに直ちに清水で15分以上洗眼し、また顔・皮付に付着した場合は、直ちに清水で充分洗い流して、いずれの場合も異常があれば医師の診断を受ける。■使用中に気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止して適気の良い所で安静にする。気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。

使用上の注意

枠外上に記載

保管及び廃棄方法

■キャップを閉めて正立状態で保管する。■直射日光の当たった所や温度が40℃以上になる所、凍結する恐れのある所には置かない。■自動車内・トランク内で保管しない。■廃棄の際には中身を使い切ってから捨てる。■中身を使い終わるまで取扱説明書を捨てない。